



## Wireless Speaker Instructions

Wireless Speaker Instructions / Portable Wireless Speaker  
KS01



## Wireless Speaker

Wireless Speaker KS01

### Технические характеристики:



Версия Bluetooth: 5.0  
Дальность связи: 10м  
Выходная мощность: 20Вт  
Продолжительность работы: 4~6ч  
Частота: 80Гц ~ 10КГц  
Динамик: 57мм\*2, 4 Ω 10Вт  
Входная мощность: 5В==1А  
Максимальное потребление тока: 1А  
Емкость аккумулятора: 18650 Li-ion 2400мАмпер-часов  
Зарядное устройство: типовой разъем для наушников Ø3.5мм (стерео)

### Возможности:

1. Беспроводное подключение
2. Воспроизведение с момента остановки
3. Поддержка USB-дисков / TF-карт / внешнего источника сигнала
4. Встроенная литиевая батарея
5. Поддержка MP3 / WAV / FLAC / APE форматов.
6. Использование динамиков высокой четкости, улучшенные звуковые параметры.
7. Функция последовательного подключения устройств
8. Степень водонепроницаемости IPx6

## Wireless Speaker

Wireless Speaker KS01

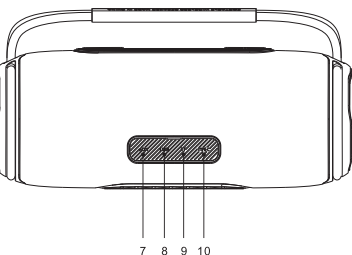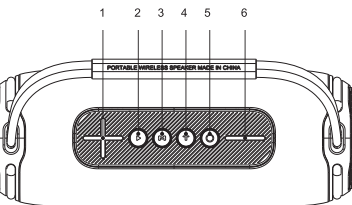

## Wireless Speaker

Wireless Speaker KS01

### Назначение кнопок:

#### 1. Кнопка "+":

Долгое нажатие: увеличение громкости;  
Краткое нажатие: следующая композиция.

#### 2. Воспроизведение/пауза

#### 3. Выбор режима:

Нажатие - переключить функцию.

#### 4. Подсветка вкл/выкл

#### 5. Кнопка включения:

Долгое нажатие: включение;  
Краткое нажатие: серийно.

#### 6. Кнопка "-":

Долгое нажатие: уменьшение громкости;  
Краткое нажатие: предыдущая композиция.

#### 7. Разъем AUX (для внешнего источника сигнала).

#### 8. Вход для USB:

При установке USB-накопителя включается режим воспроизведения файлов с USB-носителя.

#### 9. Слот для TF-карты

При установке карты памяти включается режим воспроизведения файлов с TF-карты.

#### 10. Вход Type-C

При подключении кабеля Type-C, устройство начинает заряжаться.

## Wireless Speaker

Wireless Speaker KS01

### Инструкция по эксплуатации:

1. Настройка беспроводного соединения.  
Включите устройство-источник в режиме поиска Bluetooth устройств и найдите устройство "EVELK KS01". Создайте соединение и включите музыку.
2. Возможно сопряжение с любыми моделями мобильных телефонов, поддерживающими беспроводное соединение, беспроводные адаптеры, беспроводное воспроизведение.
3. Озвучивание событий:
  - Устройство оповещает голосом процесс включения и выключения.
  - Трехразовое оповещение при снижении уровня заряда аккумулятора, далее полное выключение через 15 сек.
  - По достижении максимального уровня громкости воспроизведения - голосовое уведомление. Минимальный уровень громкости голосового уведомления не имеет.
4. Переключение режимов:
  - По умолчанию включается режим воспроизведения по Bluetooth.
  - Режимы переключаются по кругу: Bluetooth > TF-карта > USB-диск > Доп. вход.
  - Режим: поддержка последнего типа подключения.
5. Воспроизведение.
  - В режиме поиска Bluetooth-устройств голубой индикатор не мигает.
  - В режиме устанровки соединения индикатор мигает.

## Wireless Speaker

Wireless Speaker KS01

### Инструкция по эксплуатации:

- В режиме воспроизведения цветной индикатор мигает с интервалом приблизительно 1,5 сек.
  - В режиме включения голубой индикатор не мигает.
6. Уровень громкости:  
При включении уровень громкости устанавливается на 70%.
  7. Зарядка  
Встроенная система защиты от перезаряда, можно оставить подключенной к компьютеру на продолжительное время, время до полного заряда - приблизительно 4 ч. Расход батареи варьируется в зависимости от уровня громкости.
  8. Если устройство не используется больше 15 минут, происходит автоматическое выключение.

## Wireless Speaker

Wireless Speaker KS01

### Устранение неисправностей:

1. **Автоматическое выключение.**  
При разряде батареи включается автоматическая защита. Поставьте устройство на зарядку на 5 часов.
2. **Музыка не воспроизводится.**  
Путь к файлу не может быть распознан.  
Убедитесь, что фал расположен в корневой папке съемного носителя.
3. **Нет звука при подключении ПК.**  
На ПК выбран неправильный выход.  
Подключите устройство к правильному звуковому выходу на ПК.
4. **Нет отклика на нажатие кнопок или функции кнопок перепутаны.**  
Выключите и включите устройство снова.
5. **Устройство неисправно по иной причине.**  
Удерживайте кнопку включения 15 секунд для перезагрузки.

## Wireless Speaker

Wireless Speaker KS01

### Гарантийный талон

ФИО: \_\_\_\_\_

Номер телефона: \_\_\_\_\_

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Описание неисправности: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Примечание: гарантия распространяется на срок 6 месяцев.